KENWOOD

وحدة استقبال-أقراص مدمجة

DPX-MP5110U DPX-MP4110 DPX-MP3110

دليل التشعيل

Kenwood Corporation





المحتويات

حتياطات السلامة	٣	ملحق	٨
ممليات التشغيل الأساسية	ź	الملحقات / طريقة التركيب	۲.
الوظائف العامة وظائف موالف الراديو وظائف تشغيل الأسطوانات وملفات الصوتيات أوديو وظائف الكاسيت		توصيل الأسلاك بالأطراف التركيب	T1
لعمليات العامة للتشغيل	v	دليل تحري و إصلاح الخلل	۳
التحكم في الصوتبات ضبط تفاصيل وسيلة التحكم في الصوت إعداد الصوتبات ضبط السماعة اختيار محسِّن الصوت التحكم في محسِّن الصوت اختيار المحلل الطيفي اختيار لون الإضاءة ضبط لون المستخدم		وضوح الصوت	Γ Δ
تغيير البيان شغيل موالف الراديو	11		
إدخال الذاكرة التلقائية موالفة الوصول المباشر ضبط مراحل التردد شع فيل الأغنيات بالأسطوانة /			
للفات الصوتيات أوديو وظائف تشغيل مبدل الأسطوانات البحث المباشر عن الأغنيات البحث المباشر عن أسطوانة اختيار لائحة اختيار الأغنية	11		
شغيل الكاسيت	18		
DPSS مع جهاز التحكم عن بعد ن شغيل القائمة	1 £		
نظام القائمة كود الحماية الضبط اليدوي للساعة ضبط بيان مدخل الأجهزة الخارجية إعدادات وضع الاستعراض	, 2		

11

تشغيل البيانات بصيغة AAC و MP3 و WMA

يشير هذا الكتيب إلى ملفات AAC و MP3 و WMA المخزنة في أجهزة USB وأسطوانات CD-R/RW على أنها "ملفات الصوتيات رجع إلى الموضوع في فصل "ملفات الصوتيات أوديو" لحصر هذه البيانات: انظر موضوع <حول ملف الصوتيات أوديو> (صفحة ١٨) للتعرف على التفاصيل.

.The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories

الاستخدامات الأساسية لريموت التحكم

احتياطات السلامة

🗚 تحذير

اتجنب وقوع اصابات و أو حريق يجب اتباع الاحتياطات التالية:


 لمنع حدوث ماس كهربائي يجب عدم وضع أو ترك أي أجسام معدنية (مثل قطع النقود المعدنية أو أدوات العدة المعدنية) داخل

قبل استخدام الوحدة للمرة الأولى

هذه الوحدة تم ضبطها بصورة مبدئية على وضع الشرح. عند استخدام الوحدة لأول مرة. قم بإلغاء <إعدادات وضع الاستعراض>

كيفية إعادة ضبط الوحدة

 إذا لم يمكن تشغيل هذا الجهاز أو أية جهاز موصل (مثل مبدل أسطوانات أوتوماتيكي وخلافه) بطريقة صحيحة. فاضغط على زر إعادة الضبط. فيعود الجهاز إلى أوضاع ضبط المصنع عند الضغط على هذا الزر.

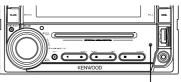

زر إعادة الضبط

تنظيف الوحدة

إذا اتسخت لوحة الملامسات لهذه الوحدة. أمسحها بقطعة قماش جافة وناعمة مثل قماش السيلكون. إذا كانت لوحة الملامسات متسخة بشدة أزل الوساخة بقطعة قماش مبللة بمنظف متعادل ثم جفف المنظف المتعادل.



وضع منظف الرذاذ مباشرة علي الوحدة قد يؤثر علي الإجزاء الميكانيكية. احذر أن تمسح بقطعة قماش مبللة بمزليات متطايرة مثل تنر الدهان أو الكحول. إذ قد تخدش سفح اللوحةو/أو قد تسبب في مسح احرف المبين.

تكثف الضباب على العدسة

في الأجواء الباردة. فقد يحدث لفترة بعد إدارتك لسخان السيارة أن يتكثف الضباب على العدسة الموجهة لأشعة الليزر المستعملة في أداة تشغيل الـ CD. فإذا حدث ذلك يصبح من المتندر أن تشغل الأقراص المدمجة للاستماع إليها. اخرج الأقراص فيتلاشي الضباب وإذا لم تعد الأقراص لحالة التشغيل الطبيعية بعد عدة ساعات فاتصل ببائع جهاز كينوود.

- اذإ صادفتك مشاكل أنثاء التركيب، استشر وكيل كينوود Kenwood
- عند شراء أي ملحقات اختيارية. يرجى الرجوع إلى المورد التابع لشركة Kenwood للتأكد من إمكانية تشغيلها مع الموديل الذي قمت بشرائه والمنطقة التي تقيم فيها.
 - الأحرف التي يمكن أن تعرض علي هذه الوحدة هي 2- 2- 9- 9 @ " ' ` * & * + _ = , . . / < > [] () : ; ^ { } ا ~.
- الرسوم الإيضاحية كشاشة العرض وللوحة الواردة في هذا الكتيب هى مجرد أمثلة مسخدمة للشرح بشكل أوضح كيفية استخدام أدارت التحكم. لذلك ما يبدو علي شاشة العرض في الرسوم الإيضاحية قد تختلف عما يظهر علي شاشة الجهاز بِالفعل. وبعض الرسوم الإيضاحية علي الشاشة قد تمثل شيئاً يستحيل تنفيذه في التشغيل الفعلى.

تداول القرص المدمج CDs

- لا تلمس سطح التسجيل للقرص المدمج CD.
- لا تلصق الشريط إلخ. على القرص CD. كذلك, لا تستخدم قرص CD ملصق عليه أي شريط.
 - لا تستخدم أنواع الملحقات الإضافية للقرص.
 - نظف من منتصف القرص و اتجه إلي الخارج.
- عند إخراج القرص CDs من الوحدة اسحب القرص أفقياً.
- إذا كان ثقب مركز القرص CD أو الإطار الخارجي يحتوي علي نتوءات. ازل هذه النتوءات بعد استخدام القرص بواسطة سن قلم إلخ.

الأقراص CDs التي لا يمكن استخدامها


الأقراص CDs غير المستديرة لا يمكن استخدامها.





- الأقراص CDs التي تحتوي علي ألوان سطح التسجيل أو التي يكون سطحها متسخ لا يمكن استخدامها.
- يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص فقط مع المحتلقة المحتلقة المحتان المحتا
- وقد لا تعمل بشكل صحيح مع الأقراص التي ليس عليها العلامة. • أقراص CD-RW أو CD-RW التي لم تكتمل لا يمكن الاستماع إليها. (لإكمال عملية الإنهاء يرجي الرجوع إلي برنامج التسجيل علي CD-R/CD-RW، و كذلك تعليمات كتيب التسجيل (.CD-R/CD-RW

عمليات التشغيل الأساسية

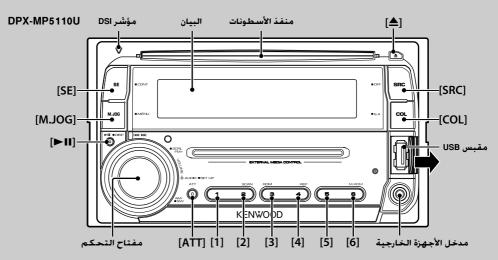

الوظائف العامة

زر التشغيل/اختيار مصدر التشغيل

يقوم بتشغيل الجهاز.

وعندما يكون الجهاز مشغلا. يقوم بتحويل مصدر التشغيل بين موالف الراديو ("TUNER") و شريط** ("TAPE") و USB" ("USB") وأسطوانة ("CD") ومدخل الأجهزة الخارجية ("AUX") ووضع الاستعداد ("STANDBY") مع كل ضغطة على هذا الزر.

اضغط على الزر لمدة ثانية واحدة على الأقل لإيقاف الجهاز.

- * وظيفة خاصة بالموديلات DPX-MP5110U. ** وظيفة خاصة بالموديل DPX-MP4110.
- عندما يكون الجهاز مشغلا. يظهر <كود الحماية> (صفحة ١٤) في صورة البيان "Code On" (وظيفة كود الحماية مشغلة) أو "Code Off" (وظيفة كود
 - لمعرفة إمكانية توصيل أجهزة USB وجهاز iPod ارجع إلى ححول ملف الصوتيات أوديو> (صفحة ١٨).
 - عند توصيل جهاز اختياري, يظهر اسم مصدر تشغيل كل جهاز.

التحكم في شدة الصوت التحكم أدر المفتاح لضبط شدة الصوت.

الماك مدخل الأجهزة الخارجية دخل الأجهزة الخارجية يستخدم لتوصيل جهاز أوديو محمول بكابل توصيل رفيع (3.5 ه).

• استخدم كابل توصيل رفيع (استربو) عديم المقاومة.

كتم الصوت عند تلقى مكالمة هاتفية

عند ورود مكالمة هاتفية يظهر بيان المكالمة "CALL" ويتم إيقاف نظام الصوتيات بشكل مؤقت.

عند انتهاء المكالمة الهاتفية يختفي بيان المكالمة "CALL" ويعود تشغيل نظام الصوتيات.

يعود تشغيل نظام الصوتيات عند الضغط على الزر [SRC] أثناء إجراء مكالمة هاتفية.

مفتاح التحكم خرج معزز النغمات

مع كل ضغطة لأسفل لمدة ثانيتين على الأقل يتم التحويل بين وضع تشغيل معزز النغمات ("SW On") ووضع إيقاف معزز النغمات .("SW Off")

وظائف موالف الراديو

كالم مفتاح التحكم مع كل ضغطة لأعلى يتم التحويل بين النطاقات الموجية FM1 و

FM3 _e FM2 عند الضغط لأسفل يتم التحويل إلى النطاق الموجى AM.

الموالفة

عند الضغط إلى اليسار أو اليمين يتم تغيير التردد.

أثناء استقبال إذاعات استربو يظهر المؤشر "ST".

ذاكرة الضبط المسبق

عند الضغط عليه لمدة ثانيتين على الأقل يتم تخزين المحطة الإذاعية المختارة.

> الموالفة سابقة الضبط تقوم باستدعاء المحطة الإذاعية المخزنة.

وظائف تشغيل الأسطوانات وملفات الصوتيات أوديو

تشغيل الأسطوانات السطونات

عند إدخال أسطوانة في الجهاز يبدأ تشغيلها. عند إدخال أسطوانة CD يظهر المؤشر 🕳.

• لا يمكن استخدام أسطوانات CD مقاس ٣ بوصة (٨ سم). وعند محاولة إدخالها في الجهاز باستخدام مهايئ، فإنها قد تتسبب في حدوث خلل.



يستخدم لتوصيل جهاز USB بكابل USB (تجهيز اختياري) المتصل بمقبس USB.

عندما يتم توصيل جهاز USB يظهر المؤشر . 🏈.

· بخصوص ملف الصوتيات أوديو والميديا والأجهزة القابلة للتشغيل. ارجع إلى حمول ملف الصوتيات أوديو> (صفحة ١٨).

الإيقاف المؤقت والتشغيل الله [ااح]

مع كل ضغطة على الزريتم التحويل بين وضع الإيقاف المؤقت والتشغيل.

رمراج الأسطوانة (الله) [▲]

بمكنك إخراج الأسطوانة خلال ١٠ دقائق بعد إيقاف محرك السيارة.

فصل جهاز USB [▲] [▲]

اضغط على هذا الزر لمدة ثانيتين أو أكثر لاختيار وضع الفصل ثم افصل جهاز USB. أثناء وضع الفصل يظهر البيان "Remove" (فصل

البحث عن الأغنيات التحكم

عند الضغط إلى اليسار أو اليمين يتم تغيير الأغنية.

عند الاستمرار في الضغط إلى اليسار أو اليمين يتم إرجاع أو تقديم الأغنيات بشكل سريع. (لا يخرج صوت أثناء تشغيل ملف الصوتيات

البحث عن المجلدات التحكم

عند الضغط إلى أعلى أو أسفل يتم تغيير المجلد الذي يحتوي على ملف الصوتيات أوديو.

وضع الاختيار الله [M.JOG]

بعد الضغط على هذا الزريمكنك البحث عن الأغنيات بسرعة باستخدام مفتاح التحكم. انظر <اختيار لائحة> (صفحة ١١) لمعرفة

وظيفة تكرار تشغيل الأغنية/الملف/ المجلد

عند الضغط عليه أثناء تشغيل أسطوانة CD يتم التحويل بين تشغيل وظيفة تكرار الأغنية ("TRAC REP") وإيقاف وظيفة التكرار

عند الضغط عليه أثناء تشغيل ملف صوتيات أوديو يتم التحويل بين تشغيل وظيفة تكرار ملف الصوتيات ("File REP") وتشغيل وظيفة تكرار تشغيل المجلد ("FOLD REP") وإيقاف وظيفة التكرار

وظيفة الاستعراض السريع [2]

تقوم بتشغيل بدايات الأغنيات المسجلة على الأسطوانة أو بالمجلد

أثناء تشغيل وظيفة الاستعراض السريع يظهر البيان ."TRAC SCN"/ "File SCN"

وظيفة التشغيل بترتيب عشوائى


تقوم بتشغيل الأغنيات المسجلة على الأسطوانة أو في المجلد بترتيب عشوائي.

> أثناء عمل وظيفة التشغيل بترتيب عشوائي يظهر البيان .*Disc RDM*/ *FOLD RDM*

تصفح النصوص/أسماء الأغنيات مفتاح التحكم

عند الضغط إلى أعلى لمدة ثانيتين على الأقل يتم تصفح البيان النصى لأسطوانة CD ولملف الصوتيات أوديو.

عمليات التشغيل الأساسية

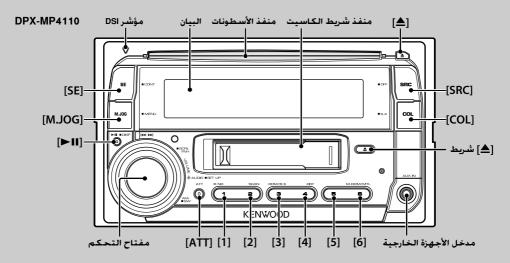

وظائف الكاسيت

تشغيل الكاسيت حسل منفذ شريط الكاسيت يبدأ تشغيل شريط الكاسيت عند إدخاله في الجهاز. عند إدخال الكاسيت يضيء المؤشر .

اتجاه الدوران طاح] [ااح]

عند الرغبة في الاستماع إلى الجانب العكسي

رالان اقذف شريط الكاسبت صريط[≜]

الحركة السريعة إلى الأمام و إعادة لف الشريط

الحركة السريعة إلى الأمام: ادفع مقبض التحكم لأعلى. إعادة لف الشريط: ادفع مقبض التحكم لأسفل.

DPSS (Direct Program Search System) يشير إلى تخطى القطع الموسيقية والتقديم السريع أو الترجيع. التخطي إلى القطعة الموسيقية التالية: ادفع مقبض التحكم

باتجاه اليمين. التخطى إلى القطعة الموسيقية السابقة: ادفع مقبض التحكم

باتجاه البسار

- الفترة بين القطعة الموسيقية السابقة وأول ٥ ثوان للقطعة الموسيقية الحالية هي جزء من القطعة الموسيقية السابقة.
 - يمكن تخطى عدد يصل إلى ٩ قطع موسيقية.

نظام دولبی Dolby B NR

عندما تكون وظيفة دولبي B NR مشغلة يضيء المؤشر "B NR".

مسح الاستماع [2]

يقوم بتشغيل بدايات الأغنيات المسجلة على الشريط بالتتابع. عند تشغيل وظيفة الاستعراض السريع يضيء المؤشر "SCN".

تخطي مساحة خالية [3]

الحركة السريعة للأمام تلقائياً في حالة تواجد جزء غير مسجل لفترة تستمر إلى ١٠ ثواني.

عند تشغيل وظيفة تجاوز النطاق الخالي يضيء المؤشر "B.S".

إعادة تشغيل الملفات الصوتية

عند تشغيل وظيفة إعادة تشغيل الملفات الصوتية يضيء المؤشر

اختيار نوع الشريط

يبط العرض	نوع الشر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	أكسيد ال
لحديديك (نوع ٣). معدني (نوع ٤)	كروميك ا
"MTL Off" ()	عادي (نوع

عند تشغيل وظيفة MTL يضيء المؤشر "MTL".

العمليات العامة للتشغيل

التحكم في الصوتيات

يمكنك ضبط البنود التالية الخاصة بالتحكم في الصوتيات.

بند الضبط	البيان	المدى
شدة الصوت بالخلف	*R-VOL*	۳۵ - ۰
مستوى معزز النغمات	*SW L*	10+ - 10-
نظام Q	"Rock"/"User"/	ذاكرة المستخدم/روك/بوب/
	"Easy"/"Pops"/	بسيط/أفضل ٤٠/جاز/طبيعي
	"Jazz"/"Top40"/	(يظهر المؤشر تبعا لوضع
	"Natural"	الضبط.)
مستوى عمق النغمات•	*BasLV*	۸+ - ۸-
المستوى المتوسط*	"MidLV"	۸+ - ۸-
مستوى حدة النغمات	*TreLV*	۸+ - ۸-
التوازن	*BAL*	يسار ۱۵ - يمين ۱۵
التوزيع	*FAD*	في الخلف ١٥ - في الأمام ١٥



- "User": تكون المستويات التي غت مواءمتها تبعا لرغبة المستخدم فعالة سواء لعمق النغمات أو المستوى التوسط أو لحدة النغمات. يمكن اختيار هذا العنصر في أي وقت.
- يمكن ضبط هذه العناصر بالتفصيل. ارجع إلى «ضبط تفاصيل وسيلة التحكم في الصوت» (صفحة ٧).
 - ذاكرة نغمة المصدر: قيمة الإعداد توضع في الذاكرة لكل مصدر.
 (تفاصيل العنصر السمعى متضمنة)
 - اختر مصدر التشغيل المراد ضبطه اضغط على الزر [SRC].
 - انتقل إلى وضع التحكم في الصوتيات اضغط على مفتاح التحكم.
 - ۳ اختر بند الصوتيات المراد ضبطه اضغط على مفتاح التحكم.
 - ل اضبط بند الصوتيات أدر مفتاح التحكم.
 - 4 اخرج من وضع التحكم في الصوتيات اضغط على أي زر. اضغط على أي زر آخر بخلاف مفتاح التحكم.

ضبط تفاصيل وسيلة التحكم في الصوت

من بين عناصر الصوت الأساسية المتاحة يمكن ضبط المستوى الأساسي ومستوى الوسط ومستوى التربيل بالتفصيل.

مستوى الأساسي

		ă âı
مجال الضبط	العرض	المدي
10./15./1/V./1./0./E.	"BasF"	تردد الأساس المركزي
هرتز		
۲,۰۰/۱,۵۰/۱,۲۵/۱,۰۰	"BasQ"	معامل Q الأساسي
إيقاف/تشغيل	"B EX"	امتداد الأساس

مستوي الوسط

مجال الضبط	العرض	المدي
۱٫۰/۱٫۵/۱٫۰/۰٫۵ کیلو هرتز	"MidF"	تردد الوسط المركزي
۲,۰/۱,۰	"MidQ"	معامل Q المتوسط

مستوى التريبل

_			
	مجال الضبط	العرض	المدي
	۰٫۰/۱۲٫۵/۱۰٫۰ ۱۷٫۵/۱۵٫۰/۱۲ کیلو هرتز	"TreF"	تردد التريبل المركزي



- عند ضبط امتداد الأساس علي وضع التشغيل. يستجيب التردد المنخفض عند امتداد ۲۰٪.
- بمكنك الخروج من وضع التحكم في الصوتيات في أية وقت عن طريق الضغط على أية زر بخلاف مفتاح التحكم وزر [ATT].
 - 1 اختيار عنصر الصوت الأساسي
- اختر العنصر المطلوب ضبطه بالتفصيل من بين العناصر التالية;
 - مستوي الأساسي
 - مستوي الوسط
 - مستوى التريبل
 - لمعرفة طريقة اختيار عناصر الصوت الأساسية المراد ضبطها. يرجى الرجوع إلى «التحكم في الصوتيات» (صفحة ۷).
 - أدخل وضع ضبط التفاصيل الخاص بالتحكم السمعي اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.
 - اختار عنصر التفاصيل السمعية للضبط اضغط على مفتاح التحكم.
 - قم بضبط عناصر التفاصيل السمعية أدر مفتاح التحكم.
 - ۵ قم بالخروج من وضع التحكم في التفاصيل السمعية اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

العمليات العامة للتشغيل

إعداد الصوتيات

مكنك ضبط نظام الصوتيات كالآتي.

بند الضبط	البيان	المدى
فلتر الترددات العالية	'HPF'	خلال/۱۵۰/۱۲۰/۸۰۰/۱۱۵۰/۱
الأمامية •		۲۲۰/۱۸۰ هرتز
فلتر الترددات العالية	"HPR"	خلال/۱۵۰/۱۲۰/۸۰۰/۱۱۵۰/۱
الخلفية •		۲۲۰/۱۸۰ هرتز
فلتر الترددات المنخفضة	*LPF*	۱۲۰/۱۰۰/۸۰/٦۰/۵۰ اخلال هرتز
طور معزز النغمات*	"PHAS"	عکسی (۱۸۰°)/ عادي (°۰)
فرق شدة الصوت	"V-Off"	-۸ - ±۰ (خارجي: -۸- +۸)
وضوح الصوت•	"LOUD"	إيقاف/تشغيل
النظام ثنائي المناطق	*2ZON*	ايقاف/تشغيل



- فرق شدة الصوت: يضبط شدة الصوت لكل مصدر تشغيل على أساس مدى اختلافها عن القيمة الأساسية.
- وضوح الصوت: يعوض عن النغمة المنخفضة والمرتفعة أثناء انخفاض الصوت. (عندما يتم خديد الموالف كمصدر تشغيل يتم تعويض النغمة المنخفضة فقط.)
 - النظام ثنائي المناطق
- يكون خرج مصدر التشغيل الرئيسي ومصدر التشغيل الفرعي (مدخل الأجهزة الخارجية) من القناة الأمامية والقناة الخلفية بشكل منفصل.
- قم بإعداد قناة مصدر التشغيل الفرعى عن طريق "Zone2" في <نظام القائمة> (صفحة ١٤).
 - اختر مصدر التشغيل الرئيسي عن طريق الزر [SRC].
 - اضبط شدة صوت القناة الأمامية عن طريق مفتاح التحكم.
- اضبط شدة صوت القناة الخلفية عن طريق «التحكم في الصوتيات»
- التحكم في الصوتيات ليس له أي تأثير على مصدر التشغيل الفرعي.
 - أ اختر مصدر التشغيل المراد ضبطه اضغط على الزر [SRC].
 - آ انتقل إلى وضع إعداد الصوتيات
 - اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.
 - ٣ اختربند إعداد الصوتيات المراد ضبطه اضغط على مفتاح التحكم.
 - ٤ اضبط بند إعداد الصوتيات أدر مفتاح التحكم.
 - اخرج من وضع إعداد الصوتيات اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.

ضبط السماعة

ضبط دقيق بحيث تكون قيمة نظام Q على الوضع الأمثل عند ضبط نوع السماعة كما يلى.

البيان	نوع السماعة
"SP Off"	إيقاف
SP 5/4	للسماعة ٥ و ٤ بوصة
"SP 6*9/6"	للسماعة 1 و 1×٩ بوصة
"SP OEM"	للسماعة الأصلية

- أ انتقل إلى وضع الاستعداد
 - اضغط على الزر [SRC].
- اختر بيان وضع الاستعداد "STANDBY".

اً ادخل إلى وضع ضبط السماعة اضغط على مفتاح التحكم. يعرض "SP SEL".

- ٣ اخترنوع السماعة أدر مفتاح التحكم.
- ٤ اخرج من وضع ضبط السماعة اضغط على مفتاح التحكم.

اختيار محسِّن الصوت

يمكنك التشغيل بإضافة عمق مركّز رائع للصوت.

- أ انتقل إلى وضع المؤثرات الصوتية
 - اضغط علي الزر [SE].
 - يعرض "SE SEL".
 - أ اختر المؤثر الصوتى
 - أدر مفتاح التحكم.

المؤثرات الصوتية	البيان
الرجوع للصوت العادي بدون مؤثرات صوتية.	"SE Off"
تحريك صورة الصوت لأعلى بمقدار درجة وضبط	"SE Low"
العمق.	
تحريك صورة الصوت لأعلى بمقدار درجتين وضبط	*SE High*
العمق.	
التغيير إلى القيمة المحددة في <التحكم في محسِّن	"SE User"
الصوت> (صفحة ٩).	

عندما تكون المؤثرات الصوتية مشغلة فإن المؤشر "SE" يكون

٣ اخرج من وضع المؤثرات الصوتية اضغط على الزر [SE].

التحكم في محسِّن الصوت

يضبط وظائف المؤثرات الصوتية كل على حده.

- أ انتقل إلى وضع التحكم في المؤثرات الصوتية اضغط علي زر (SE) علي الأقل لفترة ثانية واحدة. بعرض "SE CTRL".
 - ا اختر المؤثر الصوتي المراد ضبطه ادفع مفتاح التحكم باتجاه البمين أو اليسار.
 - اضبط المؤثر الصوتي ادفع مفتاح التحكم لأعلى أو لأسفل.

المدى	البيان	مجال الضبط
إيقاف/منخفض/مرتفع	"Bas"	ضبط العمق
إيقاف/منخفض/مرتفع	LV.	وضع ضبط LV

خرج من وضع التحكم في المؤثرات الصوتية
 اضغط على الزر [SE].



- العمق: تعزيز الإيقاع لعمق الصوت الفائق.
- لا: يضبط صورة الصوت عن طريق تغيير الوضع الرأسي للسماعات بشكل افتراضي ويقوم بزيادة أو خفض المحيط الصوتي.

اختيار المحلل الطيفى

اختيار عرض المحلل الطيفي.

المحلل الطيفي	عرض
مسح المحلل الطيفي	"S.A Scan"
Peak Hold	"PeakHold"
المحلل الطيفي ا	"Flash"
المحلل الطيفي آ	"Meter"
المحلل الطيفي ٣	"Gravity"
المحلل الطيفي ٤	"Tension"
المحلل الطيفي ٥	"Hana-Bi"
المحلل الطيفي ١	"Laser"
المحلل الطيفي ٧	*Dance*
المحلل الطيفي ٨	"Warp"
المحلل الطيفي ٩	"Jump"
إيقاف المحلل الطيفى	"S.A Off"

- أ ادخل في وضع اختيار المحلل الطيفي
- اضغط علي زر [COL] علي الأقل لفترة ثانية واحدة. يعرض "SPEANA".
 - اً اختر المحلل الطيفي أدر مفتاح التحكم.
 - ٣ اخرج من وضع اختيار المحلل الطيفي اضغط على الزر [COL].



مسح المحلل الطيفي: يتم عرض العناصر من "PeakHold" إلى "Jump" بالتتابع.

اختيار لون الإضاءة

اختر لون إضاءة وحدة العرض والأزرار ومفتاح التحكم.

1 انتقل إلى وضع اختيار لون الإضاءة

اضغط علي الزر [COL]. يعرض "Color".

أ اختر عنصر الضبط

ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.

البيان	عنصر الضبط
All	يضبط نفس اللون لجميع العناصر.
"Display"	يضبط لون وحدة العرض.
Key	يضبط لون الزر.
"Rotary"	يضبط لون مفتاح التحكم.

٣ تغيير اللون أدر مفتاح التحكم.

ضبط اللون	البيان
استعراض الألوان من ١٠-١	"V.Scan"
اللون ١	"Color 1"
اللون ۲	"Color 2"
i	- i
اللون ١٠	"Color 10"
لون المستخدم	"User"

٤ اخرج من وضع اختيار لون الإضاءة اضغط على الزر [COL].



- يمكنك ضبط لون الإضاءة تبعا لرغبتك باستخدام وضع الضبط RGB.
 انظر «ضبط لون المستخدم» (صفحة ١٠) للحصول على مزيد من
 التقلم المستخدم المستخدم التقلم ا
- عندما يكون المؤثر الضوئي (EFCT-۱) مضبوطا (صفحة ١٤) على "2". فلا يمكنك ضبط اللون.
 - عندما يكون المؤثر الضوئي (I-EFCT) مضبوطا (صفحة ١٤) على "3".
 فيمكنك اختيار الوضع "ALL" وضبط اللون من "color1" إلى "01".

العمليات العامة للتشغيل

ضبط لون المستخدم

اضبط لون الإضاءة عن طريق الوضع R (أحمر). G (أخضر). B (أزرق). يتم تخزين قيمة الضبط المختارة في وضع <اختيار لون الإضاءة> المندرج تحت نطاق أوضاع الضبط الخاصة بالمستخدم.

- ا اختر العنصر المراد ضبطه ثم اختر البند "USER" انظر الخطوات من ١ إلى ٣ في موضوع <اختيار لون الإضاءة> (صفحة ٩) للحصول على مزيد من التفاصيل.
 - آ انتقل إلى وضع ضبط الألوان RGB اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل.
 - ٣ اختر اللون المراد ضبطه ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار. اضبط اللون الوماض.
 - £ اضبط لون RGB أدر مفتاح التحكم.
 - A اخرج من وضع ضبط الألوان RGB اضغط على مفتاح التحكم.

يقوم بتغيير المعلومات المعروضة عن كل مصدر تشغيل تالي.

مع مصدر تشغيل موالف الراديو

المعلومات	البيان
التردد	"FREQ"
الساعة	*Clock*
رسم	"Graphic"

مع مصدر تشغيل أسطوانة CD وأسطوانة خارجية

المعلومات	البيان
اسم الأسطوانة	"D-Title"
اسم الأغنية (مع مصدر التشغيل الخارجي)	"T-Title"
زمن الاستماع و رقم المسار	*P-Time*
الساعة	*Clock*
رسم	*Graphic*

مع مصدر تشغيل ملف الصوتيات أوديو

المعلومات	البيان
اسم الأغنية و اسم الفنان	"Title"
اسم الألبوم و اسم الفنان	*Album*
اسم المجلد	"Folder"
اسم الملف	"File"
زمن الاستماع و رقم القطعة الموسيقية	*P-Time*
الساعة	"Clock"
رسم	*Graphic*

في مصدر الشريط

معلومات	
زمن الاستماع (عداد الشريط)	"Counter"
الساعة	"Clock"
رسم	"Graphic"

على وضع الاستعدادامصدر تشغيل دخل الأجهزة الخارجية

المعلومات	البيان
اسم مصدر التشغيل	"SRC Name"
الساعة	*Clock*
رسم	"Graphic"

- 1 انتقل إلى وضع تغيير البيان
- اضغط على الزر [Ⅱ◄] لمدة ثانية واحدة على الأقل. فيظهر البيان "DISP SEL".

 - أ اختربند البيان
 - ادفع مفتاح التحكم لأعلى أو لأسفل.
 - ٣ اخرج من وضع تغيير البيان اضغط على زر [Ⅲ].



- عند اختيار بيان الساعة يتغير ضبط بيان كل مصدر تشغيل إلى بيان
- إذا لم يكن بند البيان الختار به أية معلومات, فستظهر معلومات بديلة.

تشغيل موالف الراديو

إدخال الذاكرة التلقائية

وضع المحطات ذات الاستقبال الجيد في الذاكرة التلقائية.

- اختار النطاق لإدخال الذاكرة التلقاذية
 ادفع مفتاح التحكم لأعلى أو لأسفل.
- أدخل وضع القائمة
 اضغط علي الزر [M.JOG] لمدة ثانية واحدة علي الأقل.
 يعرض "Menu".
 - ۳ اختار وضع إدخال الذاكرة التلقائية ادفع مفتاح التحكم لأعلى أو لأسفل. اختار عرض "A-Memory".

٤ افتح إدخال الذاكرة التلقائية

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل. عند وضع 1 محطات يمكن استقبالها في الذاكرة يقفل إدخال الذاكرة التلقائية.

وظيفة ربموت التحكم

موالفة الوصول المباشر

إدخال التردد والموالفة.

- انتقل إلى وضع موالفة الوصول المباشر
 اضغط على الزر [DIRECT] في جهاز التشغيل عن بعد.
 أحداد "---"
 - فتظهر '' - . • أ أدخل التردد
 - اضغط أزرار الأرقام بربهوت التحكم. مثال: التردد المرغوب اضغط على الزر

اضغط على الزر	التردد المرغوب
[1], [2], [9], [0]	٩٢,١ ميجاهرتز (النطاق FM)
[0], [1], [8], [0]	٨١٠ كيلوهرتز (النطاق AM)

إلغاء موالفة الوصول المباشر

اضغط على الزر [DIRECT] في جهاز التشغيل عن بعد. -



- يمكنك إدخال نطاق التردد FM على مراحل بحد أدنى ٠,١ ميجاهرتز.
- إذا لم تضغط على أية زر لمدة ١٠ ثوان فسيتم إلغاء هذه الوظيفة أوتوماتيكيا.

ضبط مراحل التردد

تغيير مرحلة موالفة التردد. وضع الضبط الأصلي لنطاق FM هو ٥٠ كيلوهرتز. ولنطاق AM هو ٩ كيلوهرتز.

ا أطفئ الجهاز

اضغط على الزر [SRC] لمدة ثانية واحدة على الأقل.

- آ قم بتغيير مرحلة التردد
- أثناء الضغط علي الزرين [1] و [5]. اضغط علي الزر [SRC]. توقف عن الضغط على الزربعد ظهور البيان.

تتغير مرحلة التردد بنطاق FM إلى ٢٠٠ كيلوهرتز. ونطاق AM إلى ١٠ كيلوهرتز.



- عند تكرار نفس العملية. تعود مرحلة التردد إلى وضع الضبط الأصلي.
 - عند تغيير مرحلة التردد. يتم محو الترددات الموجودة في الذاكرة.

تشغيل الأغنيات بالأسطوانة / ملفات الصوتيات أوديو

وظائف تشغيل مبدل الأسطوانات

أثناء تشغيل أسطوانة داخل مبدل الأسطوانات يمكن استخدام وظائف التشغيل الآتية.

تكرار تشغيل الأغنية الحالية أو الأسطوانة. (تكرار التشغيل) اضغط على زر [4].

يؤدي تكرار الضغط على الزر إلى اختيار تشغيل وظيفة تكرار الأغنية ("TRAC REP") وتشغيل وظيفة تكرار الأسطوانة ("Disc REP") وإيقاف وظيفة تكرار التشغيل ("REP Off") بالتتابع.

يقوم بتشغيل الأغنيات الموجودة في مبدل الأسطوانات بترتيب عشوائي. (التشغيل بترتيب عشوائي للأسطوانات الموجودة بالخزانة)

اضغط علي زر [6].

يؤدي الضغط على الزر إلى تحويل وضع الضبط بين تشغيل وظيفة التشغيل بترتيب عشوائى للأسطوانات الموجودة بالخزانة ("MGZN RDM") وإيقافها ("RDM Off").

وظيفة رموت التحكم

البحث المباشر عن الأغنيات

البحث عن أغنية من خلال إدخال رقم الأغنية.

أأدخل رقم الأغنية

اضغط أزرار الأرقام بريموت التحكم.

البحث عن الأغنية

اضغط على الزر [◄◄١] أو [ا◄◄].

الغاء البحث المباشر عن الأغنية

اضغط على زر [Ⅲ].



- لا يمكن البحث المباشر عن الأغنيات أثناء التشغيل بترتيب عشوائي أو تشغيل الاستعراض السريع.
 - إذا لم تضغط على أية زر لمدة ١٠ ثوان فسيتم إلغاء هذه الوظيفة أوتوماتيكيا.

وظيفة مبدل الأسطوانات المزود برموت خكم

البحث المباشر عن أسطوانة

البحث عن أسطوانة من خلال إدخال رقمها.

أ أدخل رقم الأسطوانة

اضغط أزرار الأرقام بريموت التحكم.

اً ابحث عن الأسطوانة

اضغط على الزر [FM] أو [AM].

إلغاء البحث المباشر عن أسطوانة اضغط على زر [Ⅱ].



- أدخل "0" لاختيار الأسطوانة رقم ١٠.
- لا يمكن القيام بالبحث المباشر عن أسطوانة أثناء عمل وظيفة التشغيل بترتيب عشوائي أو وظيفة الاستعراض السريع.

وظيفة خاصة بجهاز USB/أسطوانة CD بها ملف صوتيات أوديو

اختيار لائحة

البحث عن الأغنية التي تريد الاستماع إليها عن طريق تتبع بنية ملف الميديا.

أ انتقل إلى وضع الاختيار بالطارة متعدد الاستخدامات

اضغط على زر [M.JOG].

فيظهر البيان "M. Jog On".

ويظهر اسم ملف الصوتيات أوديو الحالى.

اً البحث عن أغنية وتشغيلها

نمط التشغيل	طريقة التشغيل
التنقل بين المجلدات/الملفات	أدر مفتاح التحكم.
اختيار المجلد/الملف	اضغط على مفتاح التحكم.
الرجوع للمجلد السابق	ادفع مفتاح التحكم إلى اليسار.
الرجوع للمجلد الرئيسى	ادفع مقبض التحكم باتجاه اليسار
	لمدة ثانية واحدة على الأقل.

إلغاء وضع الاختيار بالطارة متعدد الاستخدامات

اضغط على زر [M.JOG].



• لا يمكن اختيار لائحة أثناء التشغيل بترتيب عشوائي أو تشغيل الاستعراض السريع.

تشغيل الكاسيت

وظيفة خاصة بأسطوانات CD الموسيقية

ويظهر اسم االأغنية الحالية.

اختيار الأغنية

اختيار الأغنية التي تريد الاستماع إليها عن طريق إدارة مفتاح التحكم.

- انتقل إلى وضع الاختيار بالطارة متعدد الاستخدامات اضغط على زر [M.JOG]. فيظهر البيان "M. Jog On".
 - اً اختر الأغنية أدر مفتاح التحكم.
- قم بتشغيل الأغنية الختارة اضغط على مفتاح التحكم. فيتم إلغاء وضع الاختيار بالطارة متعدد الاستخدامات ويتم تشغيل الأغنية.

إلغاء وضع الاختيار بالطارة متعدد الاستخدامات

اضغط على زر [M.JOG].



- لا يتاح اختيار الأغنية إلا أثناء عمل مشغل أسطوانات CD المدمج بالجهاز.
- لا يمكن اختيار الأغنية أثناء التشغيل بترتيب عشوائي أو تشغيل الاستعراض السريع.

DPSS مع جهاز التحكم عن بعد

تحديد القطع الموسيقية التي يمكن تخطيها باستخدام أزرار الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.

- أ تحديد القطع الموسيقية التي يتم تخطيها
 اضغط على رقم الأزرار على جهاز التحكم عن بعد.
 - أ التخطي إلى القطعة الموسيقية التالية اضغط على زر ااححا.
 - التخطي إلى القطعة الموسيقية السابقة اضغط على زر [◄◄]].
 - إلغاء نظام بحث البرنامج المباشر اضغط على زر [ااح].



 إذا لم تضغط على أية زر لمدة ١٠ ثوان فسيتم إلغاء هذه الوظيفة أوتوماتيكيا.

تشغيل القائمة

نظام القائمة

إعداد الوظائف التالية.

المصدر	نوع الضبط	الضبط	البيان
SB	ضبط كود الحماية	ارجع إلى	"Code Set"
		صفحة ١٤	
_	حدد المؤثر اللوني للإضاءة.	0/1+/2/3	"I-EFCT"
	(صفحة ١٩)		
SB	إعداد عملية فحص الصوت (صوت	On*/Off	*Beep*
	الصفارة) تشغيل/إيقاف.		
SB	ضبط الساعة.	ارجع إلى	*CLK ADJ*
		صفحة ١٥	
SB	إذا ومض مؤشر أحمر في الجهاز	On*/Off	*DSI*
	بعد إيقاف ACC. فهذا تُحذير من		
	محاولة سرقة.		
SB	ضبط تباين شاشة العرض.	1-5*-11	"CONT"
SB	ضبط خرج الصوت الابتدائي.	R*/SW	*SWPRE*
SB	تحديد وجهة صوت دخل الأجهزة	R*/F	"Zone2"
	الخارجية AUX عند تشغيل		
	وظيفة ثنائية المناطق.		
SB	تشغيل/إيقاف مضخم الصوت	On*/Off	*AMP*
	المدمج في الجهاز.		
AF	تشغيل/إيقاف وظيفة سوبريم.	On*/Off	*SPRM*
Tuner	اختيار وضع الموالفة للراديو.	Auto 1+/	"Auto"
		Auto2/	
		Manual	
Tuner	وضع المحطات ذات الاستقبال	ارجع إلى	"A-Memory"
	الجيد في الذاكرة التلقائية.	صفحة ١١	
FM	التحويل إلى الصوت الأحادي	Off/On*	"CRSC"
	لتقليل الضوضاء عندما يكون		
	الاستقبال رديئا.		
AUX	ضبط وحدة العرض عند التحويل	ارجع إلى	"Name Set"
	إلى مصدر تشغيل خارجي AUX.	صفحة ١٥	
-	. ,	Auto*/MANU	"SCL"
	النص أوتوماتيكيا.		
SB	تحديد ظهور بند مصدر التشغيل	Off/On*	"AUX"
	الخارجي AUX أثناء اختيار مصدر		
	التشغيل.		
SB	تحديد وضع قراءة أسطوانة CD.	1*/2	"CD Read"
_	تحديد إتاحة طريقة الاستعراض.	ارجع إلى	"DEMO"
		صفحة ١٦	

[•] وضع ضبط المصنع

يعتمد البند المعروض على مصدر التشغيل المختار حاليا. تبين العلامة في عمود مصدر التشغيل مصدر التشغيل الذي ينتمي إليه البند المعروض.

SB : يمكن ضبطه في وضع غير وضع الاستعداد.

SB : يمكن ضبطه في وضع الاستعداد.

AF : يمكن ضبطه أثناء عمل مصدر تشغيل ملف الصوتيات أوديو الخاص بأسطوانة CD/جهاز USB.

FM : يمكن ضبطه أثناء استقبال موجات FM.

Tuner : يمكن ضبطه أثناء استقبال موالف الراديو.

AUX : يمكن ضبطه أثناء تشغيل مصدر التشغيل الخارجي AUX. - : يمكن ضبطه مع جميع مصادر التشغيل.

أ انتقل إلى وضع القائمة

اضغط على الزر [M.JOG] لمدة ثانية واحدة على الأقل. فيظهر بيان القائمة "Menu".

أ اختربند القائمة

ادفع مفتاح التحكم لأعلى أو لأسفل.

٣ اضبط بند القائمة

ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.

٤ اخرج من وضع القائمة

اضغط على زر [M.JOG].



- ارجع إلى الصفحة المعنية لمعرفة كيفية ضبط البنود. وذلك من خلال أرقام الصفحات المشار إليها.
- يظهر البيان "Zone2" عند ضبط البيان "2ZON" في <إعداد الصوتيات> (صفحة ٨) على "ON".
 - ارجع إلى <ملحق> (صفحة ١٣) للاطلاع على تفاصيل بنود القوائم.
 - قد تتسبب المجالات الكهربائية القوية (كتلك الناتجة عن خطوط الكهرباء) في عدم انتظام جودة الصوت عندما تكون خاصية CRSC مشغلة. في هذه الحالة أوقف الخاصية.

كود الحماية

في حالة التأمين بكود حماية تقل احتمالات التعرض للسرقة لأنه يلزم إدخال كود الحماية لتشغيل الجهاز بمجرد إيقافه.



عند تفعيلك لوظيفة كود الحماية فلن يمكن إلغائها.

انتبه إلى أن كود الحماية الخاص بك هو الرقم المكون من ٤ أعداد المكتوب في بطاقة الراديو "Car Audio Passport" الخاص بك ضمن حزمة المطبوعات

أ اختر بند كود الحماية في وضع القائمة

اختر بيان ضبط الحماية "Code Set".

لمعرفة كيفية اختيار بنود القائمة ارجع إلى <نظام القائمة> (صفحة ١٤).

اً انتقل إلى وضع كود الحماية

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل. عند ظهور البيان "Enter" يظهر أيضا البيان "Code".

٣ اختر الأعداد المراد إدخالها

ادفع مفتاح التحكم باتجاه اليمين أو اليسار.

٤ اختر أرقام كود الحماية

ادفع مفتاح التحكم لأعلى أو لأسفل.

کرر الخطوات ۳ و ٤ واستكمل إدخال كود الحماية.

أ قم بتأكيد كود الحماية

اضغط على زر التحكم لمدة ٣ ثوان على الأقل. عند ظهور البيان "RE-Enter" يظهر أيضا البيان "Code".

ضبط بيان مدخل الأجهزة الخارجية

اختيار أحد البيانات أدناه عند التحويل إلى مصدر تشغيل دخل الأجهزة الخارجية.

- "AUX" •
- "DVD" •
- "PORTABLE"
 - "GAME" •
 - "VIDEO"
 - *TV" •
- اختربند ضبط بيان مدخل الأجهزة الخارجية في وضع القائمة
 اختربيان ضبط الاسم *Name Set.

السربيان السبب المسلم المسلمة المربع الما المائمة المربع الما المائمة المربع المائمة المائمة

- النتقل إلى وضع ضبط بيان مدخل الأجهزة الخارجية اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل. يظهر بيان مدخل الأجهزة الخارجية الختار حاليا.
 - اختربيان مدخل الأجهزة الخارجية ادفع مفتاح التحكم لأعلى أو لأسفل.
- ٤ اخرج من وضع ضبط بيان مدخل الأجهزة الخارجية اضغط على زر [M.JOG].



- عند توقف العملية لمده ١٠ ثواني. يتم تسجيل الاسم في هذا الوقت.
 وينغلق وضع ضبط بيان مدخل الأجهزة الخارجية.
- لا يمكن ضبط بيان مدخل الأجهزة الخارجية إلا في حالة استخدام مدخل الأجهزة الخارجية المدمج أو مدخل الأجهزة الخارجية الاختياري للموديل KCA-S220A. في الموديل KCA-S220A يظهر البيان 'AUX EXT' كوضع افتراضي.

√ قم بإجراء الخطوات من ٣ إلى ٦. وأعد إدخال كود الحماية. يظهر بيان الاعتماد "Approved".

ويتم تفعيل وظيفة كود الحماية.



 إذا أدخلت كود مختلف عن كود الحماية الخاص بك, يجب عليك إعادة العملية بدءا من الخطوة 3.

۸ اخرج من وضع کود الحمایة

اضغط على زر [M.JOG].

إدخال كود الحماية

يتم طلب كود الحماية عند استخدام جهاز الصوتيات لأول مرة بعد فصله عن البطارية مصدر الطاقة أو عند الضغط على زر إعادة الضبط.

- قم بتشغيل الجهاز.
- أ قم بإجراء الخطوات من ٣ إلى ١. وأعد إدخال كود الحماية.
 يظهر بيان الاعتماد "Approved".



 في حالة إدخال كود غير صحيح. يظهر بيان الانتظار "Waiting", وستضطر لانتظار فترات منع الإدخال الموضحة في الجدول التالي.
 بعد انقضاء وقت منع الإدخال. يظهر البيان "Code", وعندئذ بمكنك إعادة ادخال الكود.

عدد مرات إدخال الكود الخطأ	زمن منع الإدخال
1	-
ſ	۵ دقائق
٣	ساعة واحدة
ź	۲۶ ساعة

الضبط اليدوى للساعة

ا اختربند ضبط الساعة في وضع القائمة

اختر البيان "CLK ADJ".

لمعرفة كيفية اختيار بنود القائمة ارجع إلى <نظام القائمة> (صفحة ١٤).

اً انتقل إلى وضع ضبط الساعة

اضغط مفتاح التحكم لثانية واحدة على الأقل. فيومض بيان الساعة.

٣ اضبط الوقت

ادفع مفتاح التحكم إلى أعلى أو أسفل لضبط الساعات وإلى اليمين أو اليسار لضبط الدقائق.

٤ اخرج من وضع ضبط الساعة

اضغط على زر [M.JOG].

تشغيل القائمة

إعدادات وضع الاستعراض

تشغيل/إيقاف وضع الاستعراض.

اختر بند الاستعراض في وضع القائمة

اختر البيان "DEMO".


لمعرفة كيفية اختيار بنود القائمة ارجع إلى <نظام القائمة> (صفحة ١٤).

آ اضبط وضع الاستعراض

اضغط مفتاح التحكم لثانيتين على الأقل. يؤدي الضغط على الزر لمدة ثانيتين أو أكثر إلى تحويل وضع الضبط بين التشغيل "On" والإيقاف "Off".

> ٣ اخرج من وضع الاستعراض اضغط على زر [M.JOG].

الاستخدامات الأساسية لريموت التحكم

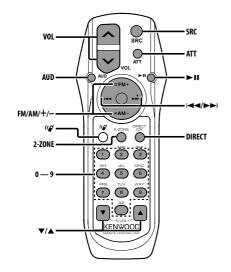

عند الضغط على الزر مرة أخرى يعود الصوت إلى المستوى السابق. عند خفض الصوت يومض المؤشر "ATT".



- للاطلاع على طريقة التشغيل. مثل طرق التحكم في نظام الصوتيات وعمليات الضبط الأخرى يرجى الرجوع إلى <التحكم في الصوتيات>
- يمكن اختيار وضبط عناصر السمع الأساسية بواسطة جهاز التحكم عن بعد. اختيار وضبط العناصر الصوتية التفصيلية لا يمكن عمله.

التحكم ثنائى المناطق



مرابع تشغيل وإيقاف النظام ثنائي المناطق [2-ZONE]

التحكم في شدة صوت القناة الخلفية "" [▲]/ [▼]

مع مصدر تشغيل موالف الراديو

رام المردد (FM]/[AM] [FM]/[AM]

اختيار المحطة الإذاعية كالمحطة الإداعية كالمحطة كالمح

مع مصدر تشغيل أسطوانة CD/جهاز USB

اختيار الموسيقى الله [◄◄]/[احح]

رمجاد/أسطوانة (FM]/[AM] (FM]/

مراح إيقاف مؤقت/تشغيل الح] إيقاف مؤقت/تشغيل

فى حالة مصدر شريط كاسيت

[►►]/[⊢◀] DPSS

الحركة السريعة إلي الأمام/إعادة لف الشريط [FM]/[AM]

اتجاه الدوران اللخ [ااح]

[9] — [0] DPSS

عندما تصبح في <DPSS مع جهاز التحكم عن بعد> (صفحة ١٣). أدخل رقم القطعة الموسيقية.

حول الزر [الما)]

يستخدم هذا الزر عندما تكون تجهيزة التحدث الحر العاملة بتقنية بلوتوث موصلة. للمزيد من المعلومات ارجع إلى دليل الاستعمال الخاص بتجهيزة التحدث الحر العاملة بتقنية بلوتوث.




لا تضع ريموت التحكم على أماكن ساخنة مثل لوحة أجهزة القياس والبيان.

شحن البطارية واستبدالها

استخدم بطاريتين مقاس "R6" /"AA".

اسحب الغطاء أثناء ضغطه لأسفل لإخراجه كما هو موضح. أدخل البطاريتين بحيث يكون القطبان + و - مضبوطين بطريقة صحيحة، واسترشد بالرسم الموجود داخل العلبة.

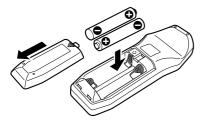

ملحق


حول ملف الصوتيات أوديو

- ملف الصوتيات أوديو القابل للتشغيل AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
 - · ميديا الأسطوانات القابلة للتشغيل CD-R/RW/ROM
- صيغة ملفات الأسطوانات القابلة للتشغيل ISO 9660 مستوى 2/1، جوليت، رميو، اسم ملف طويل.
 - · الموديل القادر على تشغيل جهاز USB DPX-MP5110U
 - جهاز USB القابل للتشغيل USB فئة السعات الكبيرة
 - · نظام ملفات جهاز USB القابل للتشغيل FAT16, FAT32

بالرغم من أن ملفات الصوتيات أوديو تفي بالمعايير المذكورة أعلاه. إلا أن التشغيل قد يتعذر وذلك حسب نوع أو حالة الميديا أو الجهاز.

ترتيب تشغيل ملفات الصوتيات أوديو

في مثال شجرة المجلدات/الملفات الموضح أدناه يتم تشغيل الملفات بالترتيب من ① إلى ⑪.

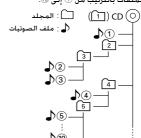

تجد على الإنترنت دليل خاص بملفات الصوتيات أوديو في الموقع /www.kenwood.com/audiofile. ويحتوى دليل الإنترنت على معلومات تفصيلية وملاحظات غير واردة في هذا الدليل. لذلك احرص على قراءة دليل الإنترنت بعناية.



· في هذا الدليل يقصد بكلمة "جهاز USB" الذاكرات الفلاش ومشغلات الصوتيات أوديو الرقمية ذات مقابس USB.

حول جهاز USB

- عند توصيل جهاز USB بهذا الجهاز يمكن أن يتم شحنه بشرط أن يكون الجهاز مشغلا.
- قم بتركيب جهاز USB في مكان لا يتسبب في إعاقتك عن قيادة السيارة بشكل صحيح.
- لا يمكنك توصيل جهاز USB عن طريق مجمع مركزي USB أو فارئ البطاقات المتعددة.
- قم بعمل نسخ احتياطية لملفات الصوتيات أوديو المستخدمة في هذا الجهاز. فقد يتم محو الملفات في بعض ظروف تشغيل جهاز
 - لا نتحمل أية مسؤولية عن الأضرار الناشئة عن محو البيانات
 - لا يتم توريد جهاز USB مع هذا الجهاز. ستحتاج إلى شراء أحد أجهزة USB المتوافرة بالأسواق.
- عند توصيل جهاز USB يوصى باستخدام كابل المهايأة CA-U1EX (اختياري).
- لا يمكن ضمان التشغيل السليم في حالة استخدام كابل آخر غير الكابل المتوافق مع وصلة USB. توصيل كابل يزيد طوله الإجمالي عن ۵ متر قد يتسبب في تشغيل غير طبيعي.

شريط التسجيل

تنظيف رأس الشريط

عند حدوث ضوضاء أو تنخفض جودة الأستماع بسبب إتساخ رأس الشريط، نظف رأس الشريط.

شريط التسجيل

- إذا كان الشريط مرتخي إجعله مشدوداً.
- إذا كان الملصق على شريط التسجيل غير ملتصق جيداً أعد إحكام
 - لا تستخدم شريط تسجيل مشوه.
 - لا تصنع شريط التسجيل على تابلوه قيادة السيارة إلخ. عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة.
 - لا تستعمل شريط مدته ١٠٠ دقيقة أو أكثر.

علاقة المنتجات المستخدمة أشعة الليزر (باستثناء بعض المناطق)

CLASS 1 **LASER PRODUCT**

هذا الملصق ملصوق على الشاسية / الصندوق ويعني أن المكون يستخدم أشعة ليزر مصنفة من الدرجة الأولي. بما يعني أن الوحدة تستعمل أشعة ليزر من درجة ضعيفة. لا يوجد خطر انبعاث إشعاع خطير خارج الوحدة.

فهرس مصطلحات القائمة

، SWPRE (تحويل خرج الصوت الابتدائي)

يحول خرج الصوت الابتدائي من مخرج السماعات الخلفية ("R") إلى مخرج معزز النغمات ("SW").

SUPREME .

تقنية لاستنتاج وإضافة مقاطع نطاق التردد العالي التي تم حذفها أثناء التكويد بمعدل بت منخفض وذلك باستخدام لوغاريتمات نظرية الاحتمالات (أقل من ١٢٨ كيلوبايت في الثانية. معدل العينات (٤٤ كيلوهرتز).

وتصل عملية إضافة المقاطع المحذوفة لأفضل نتائجها في حالة الملفات المضغوطة بصيغة (AAC أو MP3 أو WMA). ويتم التعامل معها وفقا لمعدل البت.

ويكاد هذا التأثير ينعدم على الموسيقى التي تم تكويدها بمعدل بت عال أو معدل بت متغير أو التي بها حد أدنى لنطاق للتردد العالى.

CD READ .

تحديد طريقة قراءة أسطوانة CD.

في حالة تعذر تشغيل أسطوانة CD ذات صيغة خاصة. اضبط هذه الوظيفة على 2° لإجبار الجهاز على التشغيل. يرجى مراعاة أنه قد لا يمكن تشغيل بعض أسطوانات CD الموسيقية حتى لو قمت بضبط الوظيفة على 2°. وبالإضافة إلى ذلك لا يمكن تشغيل ملفات الصوتيات أوديو عند ضبط الوظيفة على 2°. وفي المعتاد احتفظ بهذه الوظيفة مضبوطة على 1°.

 : يميز أوتوماتيكيا بين الأسطوانات المسجل عليها ملفات الصوتيات أوديو وأسطوانات CD المسجل عليها موسيقى بصيغ أخرى عند تشغيل الأسطوانة.

2 : يجبر الجهاز على تشغيل الأسطوانات الموسيقية.

· ZONE2 (ثنائي المناطق)

ضبط الوجهة (السماعة الأمامية "F" أو السماعة الخلفية "R") لمصدر التشغيل الفرعي (AUX IN) عندما تكون وظيفة ثنائية المناطق مشغلة.

AMP

اختيار الوضع "Off" يوقف تشغيل مضخم الصوت المدمج في الجهاز. إيقاف تشغيل مضخم الصوت المدمج يحسّن جودة صوت خرج الصوت الابتدائي.

AUTO (اختيار وضع الموالفة)
 اختيار وضع الموالفة للراديو.

وضع الموالفة	عرض	تشغيل
لبحث التلقائي	"Auto 1"	البحث التلقائي للمحطة.
البحث عن المحطة	"Auto2"	البحث عن المحطة بترتيب الضبط
المضبوطة مسبقا		المسبق طبقاً للذاكرة.
يدوى	"Manual"	التحكم في الموالفة العادي اليدوي.

I-EFCT (مؤثرات الإضاءة)
 حدد المؤثر اللوني للإضاءة.

وضع مؤثرات الإضاءة
الوضع متوقف
يتغير لون الإضاءة بشكل متنوع في كل مرة يتم فيها
تشغيل هذه الوحدة.
سيتميز لون الإضاءة بأنه أحادي اللون ثم يتغير بشكل
متنوع مع إيقاع نغمات الصوت.
سيتميز لون الإضاءة بأنه أحادي اللون ثم تتغير درجة
سطوع الإضاءة بشكل متنوع مع إيقاع نغمات الصوت.

لتشغيل تجهيزة التحدث الحر العاملة بتقنية بلوتوث KCA-BT100

للتحكم في تجهيزة التحدث الحر العاملة بتقنية بلوتوث KCA-BT100 قم بما يلي:

لضبط «اختيار وضع الاتصال». اختر «نظام القائمة» (صفحة ١٤). الضغط على الزر [ATT] لمدة ثانية واحدة على الأقل بعد اختيار وضع الاتصال "DIALING MODE" بتيح لك الانتقال إلى وضع اختيار طريقة الاتصال. للخروج من وضع اختيار طريقة الاتصال اضغط على الزر [ATT] لمدة ثانية واحدة على الأقل.

حلقطع المكالمة> أو «لإخفاء رسالة قطع المكالمة> أو «لرفض مكالمة واردة> اضغط على الزر (ATT) لثانية واحدة على الأقل. علاوة على ذلك فهناك بعض البيانات تختلف عن الشروح الواردة في دليل تشغيل الموديل KCA-BT100.

البيانات الفعلية في هذا	البيانات الواردة في دليل تشغيل
الجهاز	الموديل KCA-BT100
"HF D-CON"	*DISCONCT*
'HF CON'	*CONNECT*
"DVC-DEL"	*PHN-DEL*
"D-Status"	*P-STATUS*
"HF-CON Y"	*BT-CON Y*
"HF-CON N"	*BT-CON N*

BT : إظهار حالة وصلة بلوتوث. يظهر هذا المؤشر عند توصيل هاتف جوال بهذا الجهاز.


الله : إظهار قوة إشارة الهاتف الجوال.


🗗 : إُظْهَارُ مُستُوى شُحن بطارية الهاتف الجوال.





الملحقات / طريقة التركيب

الملحقات

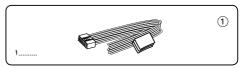

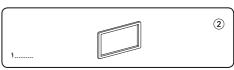

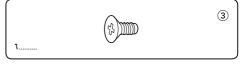

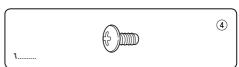

طريقة التركيب

- ١. لمنع حدوث دائرة كهربائية قصيرة, أنزع المفتاح من جهاز الإشعال وافصل البطارية 🕘.
 - 1. صل توصيلات الأسلاك الداخلة والخارجة الصحيحة لكل وحدة.
 - صل أسلاك المتحدث بحامل الأسلاك.
- ٤. صل أسلاك حامل الأسلاك بالترتيب التالي: توصيل أرضي، توصيل مع البطارية وتوصيل مع وحدة الإشعال.
 - ۵. صل موصل حامل الأسلاك بالوحدة.
 - ركب الوحدة في سيارتك.
 - ٧. أعد توصيل البطارية ⊝.
 - ٨. اضغط على زر إعادة الضبط.

إذا قمت بتوصيل سلك الإشعال (أحمر) وسلك بطارية (أصفر) بشاسيه السيارة (أرضي). قد يتسبب في حدوث دائرة كهربائية قصيرة. والتي بدورها يمكن أن تحدث حريق. دائماً وصل هذه الأسلاك بمصدر الطاقة من خلال صندوق المصهرات.

- إن تركيب وتوصيل هذا المنتج يتطلب مستوى عال من المهارة والخبرة. لذا يوصى بالاستعانة بالمتخصصين عند تركيب أو توصيل هذا المنتج من أجل
 - تأكد من توصيل الوحدة بأرضي سالب لمصدر تيار مستمر ١٢ فولت.
- بجب عدم تركيب الوحدة في مكان معرض الأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الزائدة. كذلك تجنب الأماكن التي يكثر فيها الغبار أو توجد بها رذاذ الماء المتطاير.

- لا تستخدم المسامير الخاصة بك. استخدم فقط المسامير الموردة مع الجهاز. إذا استخدمت مسامير خاطئة. يمكنك أن تدمر الوحدة.
- إذا لم يتم تشغيل الطاقة (تظهر رسالة "Protect"). قد يكون سلك السماعة به دائرة قصر أو يلامس شاسيه المركبة وتكون وظيفة الحماية قد تم تنشيطها لذلك, يجب فحص سلك السماعة.
- إذا لم يكن مفتاح الإشعال في سيارتك له وضع ACC. وصل أسلاك الإشعال إلى مصدر التيار الكهربائي بحيث يمكن الفتح والقفل من خلال مفتاح الإشعال. إذا وصلت سلك الإشعال إلى مصدر تيار كهربائي يوفر جهد ثابت. كما هو الحال مع سلك البطارية. يمكن للبطارية أن تفرغ.
 - إذا كانت لوحة المفاتيح به مصباح إضاءة. تأكد من تركيب الوحدة بحيث يكون لوحة الواجهة لا يلمس المصباح عند الفتح والقفل.
- إذا تلف المصمم. تأكد أولاً من عدم تلامس الأسلاك بما لا يتسبب في إحداث دائرة كهربائية قصيرة. ثم استبدل المصمم المستهلك بآخر جديد من نفس
- اعزل الأسلاك غير الموصلة بواسطة شريط من الفينيل أو مادة أخزى مشابهة. لمنع حدوث قصر دائرة, لا تنزع الأغطية التي في نهاية الأسلاك غير الموصلة أو النهايات.
- قم بتوصيل أسلاك المتحدث بطريقة صحيحة للأطراف التى تتلاءم معها. ربما تتلف الوحدة أو تتوقف عن العمل إذا قمت بتوصيل الأسلاك 🖯 أو الأرضي بهم من بأي جزء معدني في السيارة.
- عند توصيل ٢ سماعة فقط بالنظام. وصل أسلاك التوصيل سواء إلى كل من أطراف الخروج في الأمام أو أطراف الخروج في الخلف (لا تخلط بين المقدمة والمؤخرة). علي سبيل المثال. إذا وصلت الموصل 🕀 للسماعة اليسرى إلي طرف الخروج الأمامي. لا توصل الموصل ⊝ إلي طرف الخروج الخلفي.
- بعد تركيب الوحدة. تأكد من أن أنوار الفرامل. الإشارات الوامضة. والمساحات. الخ. التي بالسيارة تعمل بشكل سليم.
 - ركب الوحدة بحيث تكون زاوية التركيب ٣٠م درجة أو أقل.

معلومات عن مشغل الأقراص/مغير الأقراص المتصل مع هذه الوحدة

مغير أقراص كينوود/مشغل الأقراص الذي تم تصنيفه في ١٩٩٨ أو بعد

ذلك يمكن توصيله مع الوحدة.

ارجع إلى الكتالوج أو استشر وكيل كينوود عن الموديلات التي يمكن توصيلها مع مغير الأقراص/مشغل الأقراص.


لاحظ أن أي مغير أقراص كينوود/مشغل أقراص تم تصنيفه في عام ١٩٩٧ أو سابق لهذا التاريخ وأي مغير أقراص تم تصنيفه بواسطة مصنع آخر لا يمكن توصيله مع هذه الوحدة.

التوصيلات الغير مناسبة يمكن أن تسبب التلف.


اضبط مفتاح ٥٠١ على وضع فْخفْ لجهاز مغير أقراص كينوود/ مشغل الأقراص.

الوظائف التى يمكن استخدامها والمعلومات التى يمكن عرضها سوف تختلفُ اعتماداً على الموديلات المتصلة.

توصيل الأسلاك بالأطراف

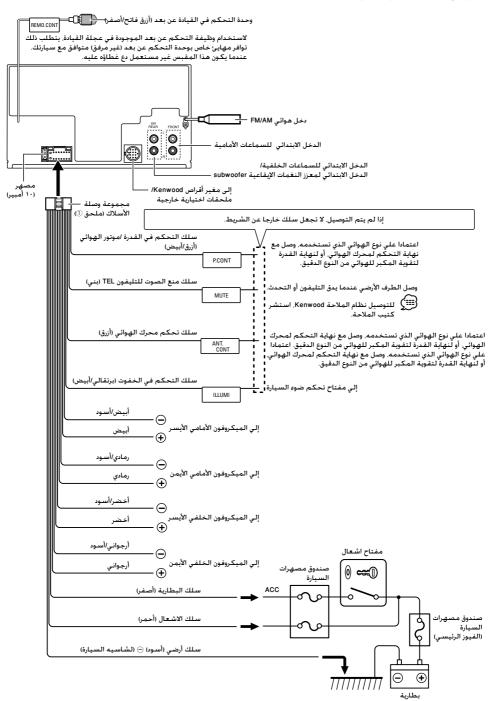

قم بتركيبه على الحامل المركب بالسيارة بواسطة البراغي المرفقه معه (6×6% مم. 7×5% مم). وتختلف تجاويف الحامل المركب بالسيارة تبعا لموديل السيارة.

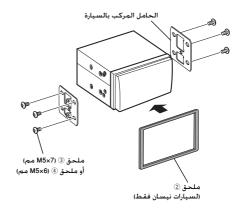

دليل تحرى و إصلاح الخلل

قد تتعطل بعض وظائف هذه الوحدة بسبب بعض الإعدادات التي يتم القيام بها في هذه الوحدة.

- أ عدر ضبط مضخم الصوت.
- تعذر ضبط مرشح المرور العالي.
 - تعذر ضبط الموهن.
- لا يوجد تأثير للتحكم الصوتي في AUX (مساعد).
- ▶ لم يتم تعيين الصوت الخارج على مضخم الصوت.
- البيان 'SWPRE' الخاص بـ «نظام القائمة» (صفحة ١٤)
 البيان 'خرج معزز النغمات' في «عمليات التشغيل الأساسية»
 - (صفحة ٤) غير مضبوط على وضع التشغيل. • تم تمكين وظيفة المنطقة Dual (الثنائية).
 - ا الصفحة ٨) الصفحة ٨)

الصوت. مضخم الصوت.

◄ تم ضبط مرشح المرور المنخفض على Through (ممتد).
 ◄ < إعداد الصوتيات> (الصفحة ٨)

- الفرعي في المنطقة Dual .
 الفنائية).
 - تعذر ضبط مستوى صوت السماعات الخلفية.
 - ▶ تم تعطيل وظيفة المنطقة Dual (الثنائية).

🕬 <إعداد الصوتيات> (الصفحة ٨)

ما قد يبدو و كأنه اختلال في أداء الوحدة قد يكون ناتجا عن مجرد خطأ بسيط في التشغيل أو في توصيل الأسلاك. قبل استدعاء فني الصيانة, قم أولا بمراجعة الجدول التالي للإطلاع على المشاكل المحتملة.

مصدر الصوت

- ? استقبال الراديو رديء.
- هوائي سيارة غير ممدود.
 أجذب الهوائي للخارج حتى آخره.

مصدر قرص

- الديسك المحدد (المطلوب) لا يشتغل أو يستمع إليه و لكن يستمع إلى ديسك آخر بدلا منه.
 - و الديسك المدمج CD متسخ تماما.
 - ۔ ا® نظف الـ CD.
 - ✓ تحميل الديسك في شق (ثقب) مختلف عن تلك المعين له.
 اطرد مستودع الديسك للخارج وراجع الرقم المخصص للديسك المحدد.
 - ✔ الدیسك مخدوش بشكل جسیم.
 ☞ جرب دیسك أخر بدیلا عنه.

مصدر ملف سمعي

- يتم تخطي الصوت عندما يبدأ تشغيل ملف سمعي.
 ✔ الوسط مخدوش أو قذر.
- تنظيف الوسط, ارجع إلى تنظيف القرص لقسم
 حنداول القرص المدمج CDs (صفحة ۳).
 - حالة التسجيل سيئة.
- سجل الوسط مرة أخري أو استخدم وسط آخر.

مصدر شريط كاسيت

- ? جودة الصوت سيئة أو مشتتة.
 - ✔ الشريط منسخ.
- ا™ نظف رأس الشريط.
- وضع DPSS. يتقدم الشريط و يحدث تكرار للموسيقي و لا تعمل بشكل صحيح.
- ◄ الفترة الفاصلة بين الأغاني على الشريط لا يمكن ملاحظتها نظراً
 - لأنها قصيرة جداً. ☞ أعد يجب أن تكون الفترة الفاصلة بين الأغاني ٥ ثواني علي
 - المسافة بين الأغاني لا يمكن التعرف عليها نظراً لوجود ضوضاء
 كثيرة بين الأغاني.
 - 🕬 أعد خفض الضوضاء بين الأغاني.
 - ? مسافة التخطى الخالية لا تعمل.
 - ✓ نظراً لأن الضوضاء عالية جداً. لا يمكن التعرف علي الجزء غير المسجل من الشريط.
 - 🔊 أعد خفض مستوي الضوضاء بين الأغاني.
 - وظيفة تخطي الجزء الخالي في الأماكن المسجل عليها.
- نظراً لأن مستوي التسجيل منخفض. فإنه يتم التعرف عليها علي أنها غير مسجلة.
 - 🕏 أعد ضع وظيفة تخطي المسافة علي وضع الإيقاف.

			'
ملف سمعي يعمل بتنسيق لا تدعمه هذه الوحدة.	:NA File	وضحة فيما يلي تعرض حالة النظام.	الرسائل المو
تم تشغيل ملف محصن ضد النسخ.	:Copy PRO	 لم يتم تحميل مستودع الديسك في المحول. مستودع 	:Eject
تقرأ الوحدة البيانات علي القرص.	:Reading	الديسك غير محمل بالكامل. • لا يوجد في الوحدة.	
تنشط الدائرة الواقية للوحدة عندما تتعدى درجة الحرارة داخل محول الديسك التلقائي ١٤٠ (١٤٠ ف). مما يوقف	:Hold	لم يتم تحميل أي ديسك في مستودع الديسك.	:No Disc
جميع عمليات النشغيل. ت) برد الوحدة بفتح النوافذ أو فتح مكيف الهواء. مع هبوط درجة الحرارة أدنى من ١٠ (١٤٠ ف). ببدأ الديسك في الاشتغال مرة ثانية.		 لم يتم تحميل أي ديسك في مستودع الديسك. الـ متسخ تماما. الـ مقلوب الوضع رأسا على عقب. الـ مخدوش بشكل جسيم. 	:TOC ERR
نظام الملفات الخاص بجهاز USB الذي تم توصيله معطل.	:READ Error	القرص غير مقروء.	:E-05
 تسخ الملفات والمجلدات لجهاز USB مرة أخرى. أما في حالة استمرار عرض رسالة الخطأ, قم بتهيئة جهاز USB مرة أخرى أو استخدام أجهزة USB أخرى. 		الوحدة مخلة الأداء لسبب ما. دي اضغط على زر إعادة الضبط الوحدة. إذا لم يختفي الكود "E-77", فاستشر أقرب مركز خدمة و صيانة لك.	:E-77
تم اختيار جهاز USB كمصدر بالرغم من عدم توصيل جهاز USB. \$\text{c}\$:No Device	شئ ما غير سليم بمستودع الديسك. أو الوحدة مختلة الأداء لسبب ما. د√ افحص مستودع الديسك. إذا لم يختفي الكود "E-99". فاستشر أفرب مركز خدمة و صيانة لك.	:E-99
USB مرة أخرى. تم توصيل جهاز USB غير مدعوم. ت∕ اخلع جهاز USB بدون الدخول في وضع الخلع.	:NA Device	الجزء الخاص بتشغيل CD لا يعمل بشكل جيد. r> أعد إدخال القرص CD، إذا لم يكن ممكناً قذف القرص CD أو إذا استمرت الشاشة في الوميض عندما يتم إعادة إدخال القرص CD بشكل صحيح. يرجى فصل	(پومض):
 لا يحتوي جهاز USB الذي تم توصيله على ملفات صوتية قابلة للتشغيل. الوسط الذي تم تشغيله لا يحتوي على بيانات مسجلة 	:No Music/E-15	التيار الكهربائي و الاتصال بأقرب مركز خدمةً. الجزء الخاص بتشغيل الشريط لا يعمل بشكل جيد.	🗖 (یومض):
يمكن أن تشغلها الوحدة. مض): قد تكون مناك بعض المشكلات الطارئة على جهاز USB	JUSB ERR (پو	 أعد إدخال الشريط. إذا لم يكن ممكناً قذف الشريط أو استمرت الشاشة في الوميض حتي بعد إدخال الشريط بشكل صحيح. يرجي فصل التيار الكهربائي و الاتصال بأفرب مركز خدمة. 	_
الذي تم توصيله.	:Remove	سلك السماعة قد يحتوي على دائرة صغيرة أو يلامس المركبة وتكون وظيفة الحماية نشطة.	:Protect

وضوح الصوت

القسم الخاص بموالف FM مدى التردد فراغ ۲۰۰ کیلو هرتز : ۸۷٫۹ میجا هرتز - ۱۰۷٫۹ میجا هرتز فراغ ۵۰ کیلو هرتز : ۸۷٫۵ میجا هرتز - ۱۰۸٫۰ میجا هرتز الحساسية المستخدمة (٣٠ ديسييل = S/N) : ٩,٣ ديسيبل قوة (٠,٨ ميو فولت/٧٥ أوميجا) حساسية المغادرة (٥٠ ديسيبل = S/N) : ۱۵٫۲ دىسىىل قوة (۱٫۱ مىو فولت/۷۵ أومىجا) استجابة التردد (± ٣ ديسيبل) : ۳۰ هرتز - ۱۵ کیلو هرتز الإشارة إلى نسبة الضوضاء (أحادي) : ۷۰ دیسیبل اختيارية (± ٤٠٠ كيلو هرتز) : ≥ ۸۰ دیسیبل فصل استربو (١ كيلو هرتز) : ٤٠ دېسېيل القسم الخاص بموالف AM مدى التردد فراغ ۱۰ كيلو هرتز : ۵۳۰ كيلو هرتز - ۱۷۰۰ كيلو هرتز فراغ ۹ کیلو هرتز: ۵۳۱ کیلو هرتز - ۱۱۱۱ کیلو هرتز الحساسية المستخدمة (١٠ ديسيبل = S/N) : ۱۸ دیسیبل میو (۱۵ میو فولت) القسم الخاص بتشغيل CD ديود ليزر : جاليوم ألمونيوم أرسينديك فيلتر رقمي (D/A) : ٨ مرات أعلي من العينة محول D/A : ۲۶ بایت سترعة المحور : ۵۰۰ - ۲۰۰ دورة في الدقيقة (CLV) Wow & Flutter : أقل من حدود القياس استجابة التردد (± ١ ديسيبل) : ۱۰ هرتز - ۲۰ کیلو هرتز إجمالي الإنحراف الهرموني (١ كيلو هرتز) /···Λ : الإشارة إلى نسبة الضوضاء (١ كيلو هرتز) : ۱۰۵ دیسیبل المجال الديناميكى : ۹۳ دیسیبل فك شفة MP3 : مطابق مع MPEG-1/2 صوت طبقة-٣ فك شفرة WMA : متطابق مع وسط ويندوز الصوتي فك شفرة AAC

وسيلة توصيل DPX-MP5110U) USB)

```
معيار USB
           USB 1.1/2.0:
الحد الأقصى للإمداد بالتيار
      : ۵۰۰ میللی أمبیر
            نظام الملفات
            FAT16/ 32 :
```

: ملفات "AAC-LC ".m4a

فك شفرة MP3

: مطابق مع MPEG-1/2 صوت طبقة-٣ فك شفرة WMA

: متطابق مع وسط ويندوز الصوتي

فك شفرة AAC

: ملفات "AAC-LC ".m4a

القسم الخاص بتشغيل الشريط (DPX-MP4110)

سرعة الشريط : ٤,٧٦ سم/ثانية

Wow & Flutter (WRMS)

% .. 1 :

استجابة التردد (٧٠ ميو ثانية)

: ٤٠ هرتز - ١٠ كيلو هرتز (± ٣ ديسيبل)

فصل

: ۳۵ دیسیبل الإشارة إلى نسبة الضوضاء

دولبي NR قفل : ۵۰ دیسیبل

دولبی B NR فتح : ۱۰ دیسیبل

قسم الصوت

أقصى قدرة خرج : ٥٠ عرض × ٤

قدرة سعة النطاق الكامل (عند أقل من ١٪ THD)

: ۱۱ عرض × ٤

معاوقة السماعة

: ٤ - ٨ أوميجا

نشاط النغمة

باص : ۱۰۰ هرتز ± ۸ دیسیبل

میدل : ۱ کیلو هرتز ± ۸ دیسیبل

تریبل : ۱۰ کیلو هرتز ± ۸ دیسیبل

مستوى الخرج المسبق/تحميل (CD)

: ٢٥٠٠ ميللِّي فولت/١٠ كيلو أوم

معاوقة خرج مسبق : ≤ ۱۰۰ أوميجا

ادخال مساعد

استجابة التردد (± ۱ ديسيبل) : ۱۰ هرتز - ۲۰ کیلو هرتز الحد الاقص للفولت الداخل : ۱۲۰۰ میللی فولت المقاومة الداخله

: ١٠ كيلو أوم

فولت التشغيل (١١ - ١١ فولت مسموح به) : ١٤,٤ فولت الاستهلاك الحالي : ١٠ أمبير

حجم التركيب (عرض × طول × ارتفاع) : ۱۸۱ × ۵۳ × ۱۵۵ ملیمتر

: ۱٫۱۰ کجم (DPX-MP5110U) : ۱,۹۵ کحم (DPX-MP4110) : ۱٫۵۵ کجم (DPX-MP3110)

تعويض عن النغمة المنخفضة و المرتفعة أثناء انخفاض الصوت.